

РЪКОВОДСТВО за ПОТРЕБИТЕЛЯ

Български език

155-S


Детектор за фалшификати



Версия за печат

Щракнете тук, за да отворите версия за печат на ръководството на избрания език.

1. Съдържание на пакета

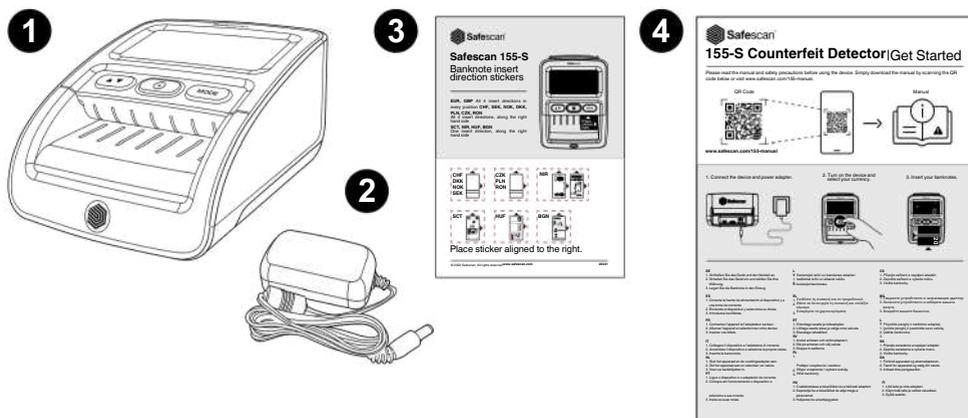

1. Safescan 155-S
2. Захранващ адаптер
3. Стикер за посоката на поставяне на банкноти
4. Листовка за начало/Инструкции за безопасност

2. ВКЛЮЧВАНЕ на захранването – Режим на готовност



Свържете захранващия адаптер към устройството и го включете в контакта




Натиснете бутона  за прибл. 1 секунда за включване на детектора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато не се използва, дисплеят ще премине в режим на готовност след 30 секунди. Синият индикатор остава включен. Натиснете бутона  за активиране. Когато се постави банкнота, детекторът ще се активира автоматично.

3. Настройване на устройството

3.1. Избор на валута

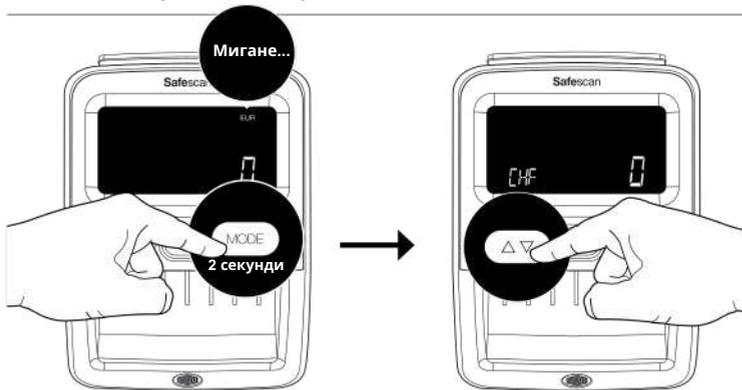

Изберете вашата валута, като натиснете бутона  за 2 секунди. Индикаторът за валута започва да мига. Натиснете многократно, докато достигнете желаната валута*. Изчакайте 2 секунди, избраната валута спира да мига, за да потвърдите избора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Валутите EUR и GBP се показват в горната дясна част на екрана, всички останали валути се показват в долния ляв ъгъл.

3.2. Посока на извеждане на банкнотата



1

По подразбиране:

Изход за банкноти в предната част. Задайте посоката на извеждане на банкнотата, като натиснете бутона.



2

Изход за банкноти в задната част.


Забележка:

Препоръчително е да премахнете водача за извеждане на банкнотите, ако е избран изходът за банкноти в задната част. За премахване на водача за банкнотите. Вижте глава 5.

Забележка 2:

Изходът в задната част работи най-добре с опционалното устройство за подреждане на банкноти RS-100. RS-100 Артикул 112-0695, Вижте safescan.com за повече подробности.

4. Дисплей и контроли

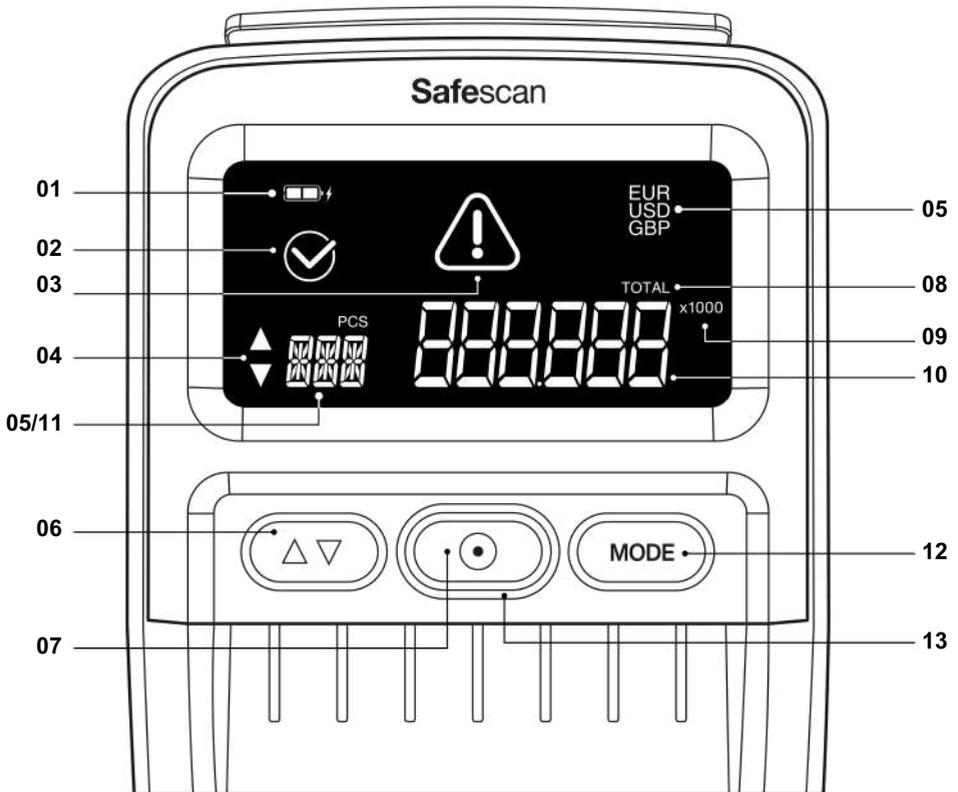


- 01.** Индикатор за състоянието на батерията (когато батерията е поставена)
- 02.** Икона за правилно открита банкнота
- 03.** Икона за съобщение за грешка
- 04.** Индикатор за посоката на извеждане на банкнотата
- 05.** Активирана валута
- 06.** Дълго натискане: Избор на посоката на извеждане на банкнотата
Кратко натискане: В режим на избор на валута: Превключете през валутите. В режим на добавяне: Показва резултатите от броенето

- 07. Дълго натискане: ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ**
Кратко натискане: В режим на добавяне: Изчистване на резултатите от броенето, В спящ режим: Активирайте режим на работа
- 08. Общо показва, че функцията за ДОБАВЯНЕ е активирана**
- 09. Индикация x100/1000: За големи стойности на деноминацията на специфични валути**
- 10. Обща стойност на сканираните банкноти (само в режим на ДОБАВЯНЕ). Деноминация на последната сканирана банкнота (само в режим на деноминация)**
- 11. Общ брой на сканираните банкноти (само в режим на ДОБАВЯНЕ)**
- 12. Дълго натискане: Отваряне на режима за избор на валута**
Кратко натискане: Промяна на режима на работа
- 13. Син индикатор: ВКЛЮЧЕНО/В режим на готовност. Червен индикатор: Грешка**

5. Инструкции за работа


5.1. Поставяне на банкноти

Банкнотите трябва да се поставят по правилния начин, за да се сканират успешно защитните елементи. Всички банкноти трябва да се поставят прави и в правилната(ите) посока(и) на поставяне. Валутите EUR могат да се поставят във всички позиции (лява – средна – дясна). Всички останали валути трябва да се поставят от дясната страна.

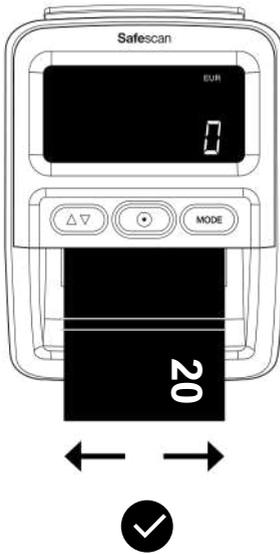

EUR

- Всички 4 посоки на поставяне
- Всякаква позиция

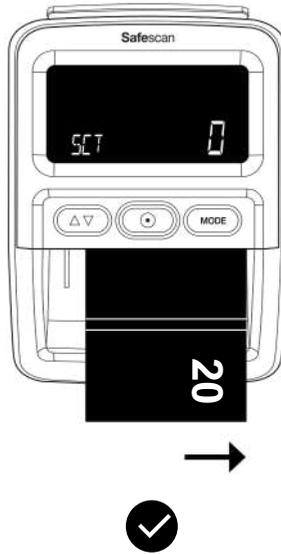


PLN CZK RON

- Всички 4 посоки на поставяне
- От дясната страна

HUF BGN

- Посока на поставяне 1
- От дясната страна

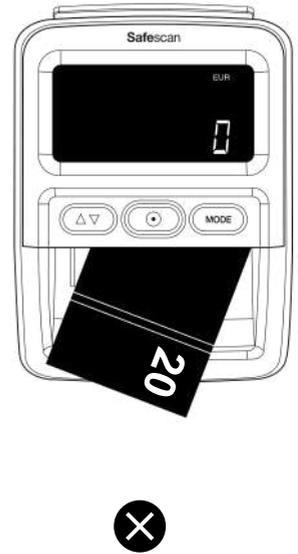

Избягвайте да поставяте банкноти под ъгъл, това ще доведе до грешки и засядания.

Посоки на поставяне



Посока 1



Посока 2



Посока 3



Посока 4

Забележка: Можете да използвате включения стикер за поставяне на банкноти за подравняване на валути, различни от EUR и GBP.

5.2. Режими на откриване

Safescan 155-S има 2 режима на откриване:

Режим на деноминация: Показва стойността на последната


проверена деноминация на екрана.

Режим на добавяне: Показва броя и стойността на проверените банкноти.

Натиснете **MODE** за превключване между режимите на деноминация и добавяне.

5.3. Информация на дисплея в режимите на откриване


Режим на деноминация

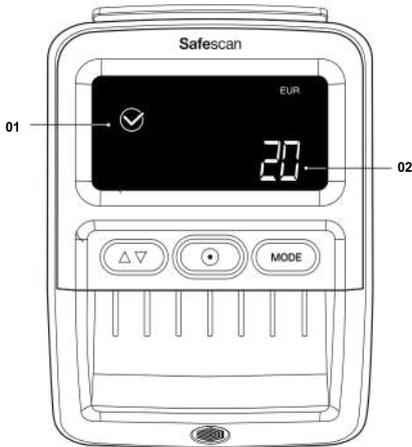

- 01.** Икона за правилно проверена банкнота
- 02.** Деноминация на последната проверена банкнота

Стойността на деноминацията ще се покаже за 2 секунди, преди да се промени обратно на 0.

Режим на добавяне

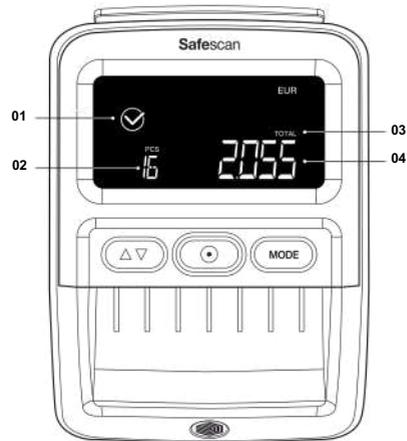

- 01.** Икона за правилно проверена банкнота
- 02.** Общ брой проверени банкноти
- 03.** Общо показва, че функцията за ДОБАВЯНЕ е активирана
- 04.** Обща стойност на проверените банкноти


След 30 секунди дисплеят ще премине в режим на готовност. Резултатът от броенето ще се съхранява до изключване на захранването.



При откриване на подозрителна банкнота червен индикатор ще мига и ще се чуе звуков сигнал 3 пъти. Ще се покаже код за грешка. За съобщенията за грешка вижте глава 7.

5.4. Проверка на резултатите от броенето


В режим на ДОБАВЯНЕ е възможно да се прегледат резултатите от броенето по деноминация.

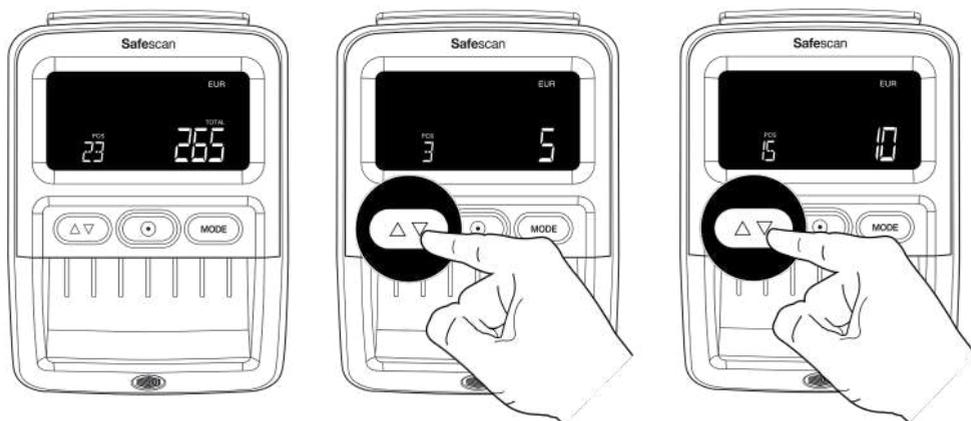

Натиснете бутона  за да видите резултатите за преброена деноминация. Ще се чуе двоен звуков сигнал, когато се покажат резултатите за всички деноминации.


ЗАБЕЛЕЖКА: Налично само в режим на ДОБАВЯНЕ.

5.5. Изчистване на резултатите от броенето

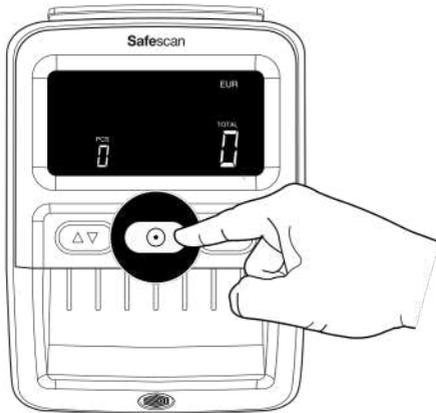

Натиснете бутона  веднъж, за да изчистите резултатите от броенето.

5.6. ИЗКЛЮЧВАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ на звука на алармата за фалшификати

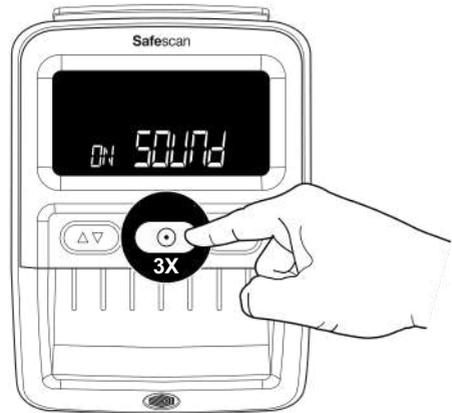


Натиснете бутона  3 пъти, за да изключите/включите всички звуци, включително алармата за фалшификати.

6. Премахване на водача за извеждане на банкнотите

Водачът за извеждане на банкнотите е монтиран на 155-S по подразбиране, тъй като тази част ще позволи на устройството да има най-малкия възможен отпечатък. В случай че искате да използвате детектора за броене на по-големи количества банкноти, по-добре е да премахнете водача за извеждане на банкнотите, за да позволите на банкнотите да излизат от задната страна (както е описано в глава 3.2) Водачът за извеждане на банкнотите може да се премахне, като просто се издърпа приставката от задната част в 2 стъпки.

1. Задръжте страните на водача за извеждане на банкнотите.
2. Издърпайте частта хоризонтално, докато се разхлаби.
3. Водачът за извеждане на банкнотите може да се постави обратно, като просто се натисне обратно в слотовете.

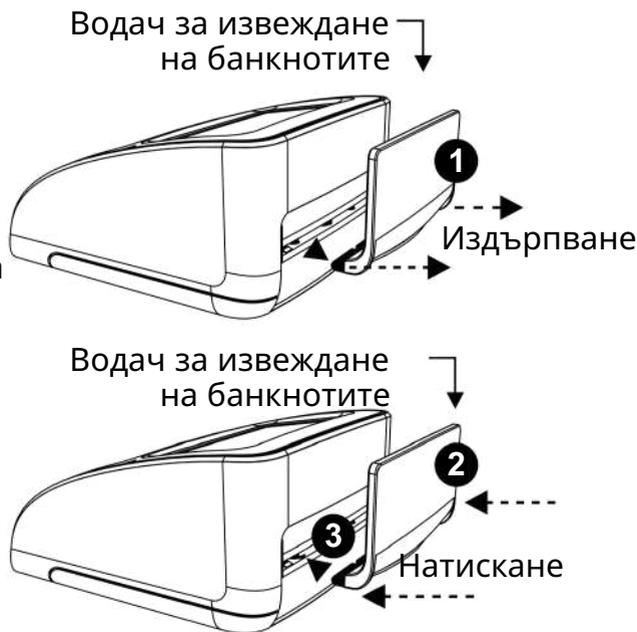


7. Кодове за грешка

E01	Грешка в дължината на банкнотата
E02/E03	Грешка в свойствата на магнитното мастило
E04/E05	Грешка в свойствата на инфрачервените лъчи
E06 E07	Грешка в дебелината на банкнотата/Грешка с двойна банкнота
E08	Наклонена банкнота (банкнотата не е поставена права) Грешка с металната резба/защитната лента
E09/E10/E11/E12	Грешка с инфрачервените лъчи
E14/E22	Грешка с цвета
E20	Грешка при преминаване/Грешка при поставяне на банкнота/Капакът е отворен или не е затворен правилно
E24	Грешка с ултравиолетовите лъчи

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако по време на включване се появят кодове за грешка, започващи с А или Р, свържете се с екипа за поддръжка на клиентите на Safescan: www.safescan.com/contact

8. Инструкции за почистване

1 Изключете захранването

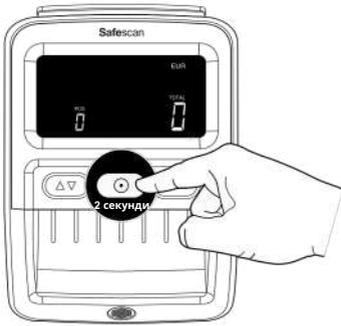

2 Изключете от контакта





3 Отворете



4

Почистете механизма за транспортиране, магнитните глави и сензорите със суха кърпа или памучен тампон/клетка с памучен накрайник (Q-tip).

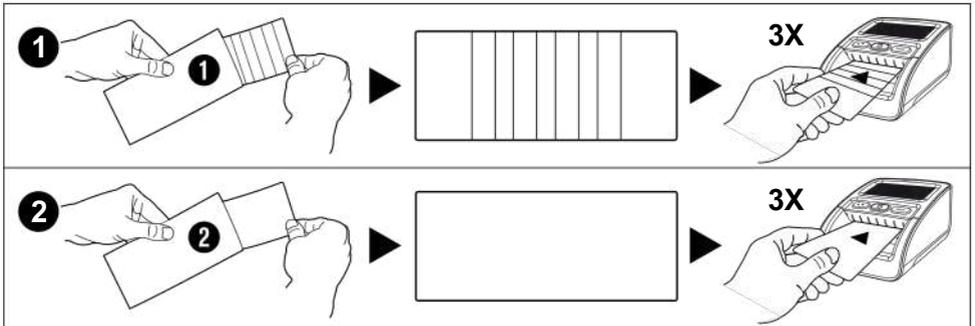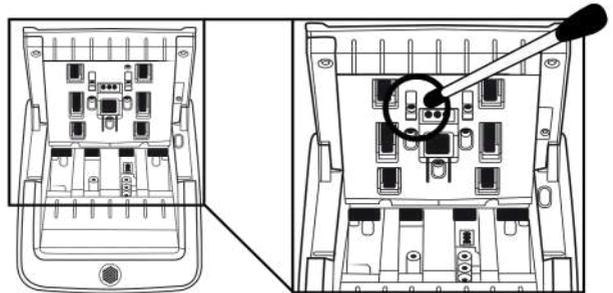


Почистващи карти (по избор) Можете също да използвате почистващите карти за детектора за фалшификати Safescan (№ на част 136-0545) за почистване на ролковите колела и магнитните сензори.

9. Актуализации на валутата



10. Аксесоари

10.1. Презареждаема батерия Safescan LB-105

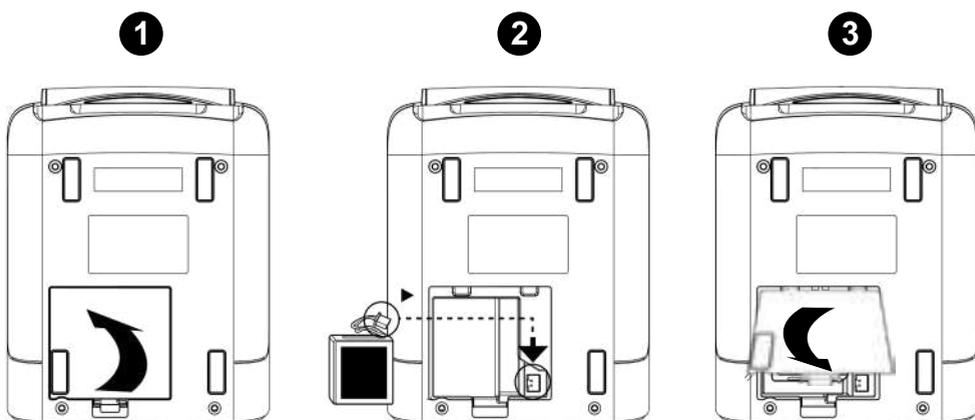


10.2. Информация на дисплея в режимите на откриване

Състоянието на батерията се показва през първите 5 секунди по време на стартирането на устройството.

При свързан адаптер



При работа на батерия

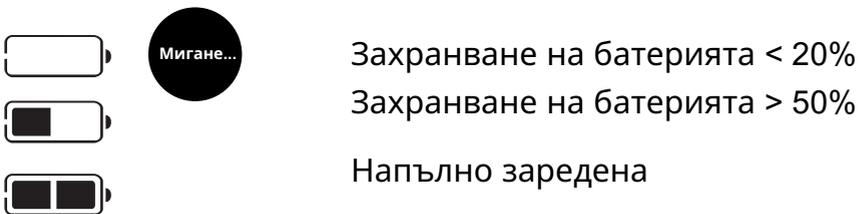


10.3. Устройство за подреждане на банкноти

За Safescan 155-S е налично устройство за подреждане на банкноти като опционален аксесоар: Safescan RS-100. Това устройство за подреждане може да се използва за откриване, броене и подреждане на банкноти едновременно. Банкнотите ще се съхраняват прилежно в устройството за подреждане до момента, в който ще можете да извадите цялата купчина наведнъж след преброяването. Устройството за подреждане може да съдържа до 20 банкноти.

1. Премахнете водача

за извеждане на банкнотите от устройството.

Водач за извеждане на банкнотите

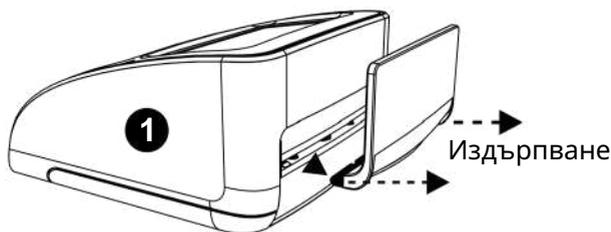


2. Дръжте устройството за подреждане на мястото при задната част на устройството със „зъбите“ обърнати напред и хоризонтално.

Устройство за подреждане на банкноти



3. Натиснете устройството за подреждане навътре в слота. Устройството за подреждане е готово за използване.

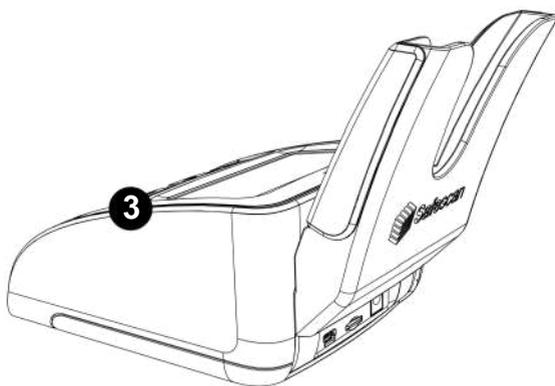

11. Предпазни мерки за безопасност

Safescan 155-S ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изгаряния, електрически удар и опасност от пожар поради късо съединение. Риск от сериозно нараняване



- Никога не използвайте повреден захранващ адаптер/ захранващ кабел.
- Винаги използвайте само предоставения захранващ адаптер.
- Никога не излагайте устройството, захранващия адаптер или захранващия кабел на течности или влага.
- Никога не докосвайте и не свързвайте/изключвайте захранващия адаптер с мокри ръце.
- Винаги изключвайте устройството от контакта, ако искате да го преместите на друга позиция.
- Винаги дръжте щепсела, когато изключвате устройството от контакта, и никога не дърпайте кабела.
- Никога не разливайте течности или химически (почистващи) препарати върху устройството.
- Ако течност се разлее върху устройството, винаги изключвайте захранването от контакта, изваждайте батерията (когато е монтирана) и се свързвайте със Safescan за помощ.

ВНИМАНИЕ! Повреда



- За да се избегне изтичане. Премахнете батерията от устройството в случай на продължително неизползване или съхранение.
- Тази машина съдържа въртящи се части. Никога не докосвайте движещите се части, когато машината е ВКЛЮЧЕНА.
- Уверете се, че няма попаднали чужди предмети (монети, кламери, телчета) в машината; те могат да блокират механичните части и сензорите на машината и да ги повредят или счупят, като така ще анулират гаранцията ви.

ЗАБЕЛЕЖКА! Риск от повреда на устройството



- Уверете се, че в устройството няма да попадне чужд предмет.
- Никога не разглобявайте устройството.
- Не използвайте машината в прашна или мръсна среда, тъй като това ще доведе до неизправност на сензора.
- Ако машината не се използва за дълъг период от време, изключете щепсела от контакта, за да избегнете възможна повреда на оборудването.

БАТЕРИЯ LB-105 (опционален аксесоар)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изгаряния, опасност от пожар и отравяне. Риск от сериозно нараняване



- Дръжте батерията далеч от огън, топлина и вода
- Винаги избягвайте да докосвате батерията с голи ръце, когато батерията е корозирала или когато е имало изтичане.

ВНИМАНИЕ! Повреда, замърсяване



- За да се избегне изтичане. Премахнете батерията от устройството в случай на продължително неизползване или съхранение.
- За да се избегне замърсяване. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните разпоредби.

12. Спецификации

Поддържани валути: EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, PLN, CZK, RON, SCT, NIR, HUF, BGN

В зависимост от инсталирания пакет валути. Вижте www.safescan.com за наличност)

Режими на броене: Режим на деноминация

Режим на добавяне (режим на броене)

Скорост на откриване: 1 секунда

Откриване на елементи на банкнотите: MG, MT, IR, цвят,

качество на хартията, воден знак,

дължина, дебелина,

Захранващ адаптер: 12 V, 12 W, 1 A

Работно напрежение на мрежата: 100 – 240 V – 50/60 Hz 0,4 A
максимално

Консумация на захранване: По-малко от 10 W

Размери (Ш x Д x В): 120 x 156 x 76 mm

Safescan® е регистрирана търговска марка на Solid Control Holding B.V.

Никоя част от това ръководство не може да бъде възпроизведена под каквато и да е форма чрез печат, копие или по какъвто и да е друг начин без предварително писмено разрешение от Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. си запазва всички права върху интелектуална и индустриална собственост, като например всяко и всички техни права върху патенти, търговски марки, дизайни, производства, възпроизвеждания, използвания и продажби. Цялата информация в това ръководство подлежи на промяна без предизвестие. Solid Control Holding B.V. не носи отговорност по никакъв начин за информацията, предоставена в този каталог.

Safescan®

www.safescan.com

info@safescan.com